



ECUADOR

1700 ECUATEPI
3 2 8 2 8 3 7 4



PANAMA

Sitio web: www.ecuatepi.com

E- Mail: info@ecuatepi.com

Cinta retrorreflectante de señalización

Cinta de señalización de seguridad Amarilla/Negra

Se recomienda su utilización como señal complementaria de riesgo permanente, señalización de advertencia, atención o precaución



A Temperatura de aplicación

El rango de temperatura de adhesión para la lámina y para la superficie de aplicación, está comprendido en:

min. 15 °C
max. 30 °C

B Preparación y herramientas de trabajo

Asegúrese de haber eliminado posibles marcas existentes

Se requiere el uso de las siguientes herramientas de trabajo:

- Detergente libre de grasa (Alcohol "White spirit" o alcohol etílico)
- Lápiz y cinta métrica
- Rasqueta de plástico

Limpia la superficie de aplicación
Señala la superficie de adhesión
Presionar contra la lámina

■ Asegúrese de que justo antes de pegar la lámina, la superficie de aplicación se encuentra totalmente libre de grasa, seco y limpia.

TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ECUATEPI S.A.

Pag. 1





ECUADOR

1700 ECUATEPI
3 2 8 2 8 3 7 4



PANAMA

Sitio web: www.ecuatepi.com

E- Mail: info@ecuatepi.com

C Adhesión



1. Retirar y doblar sobre si mismo unos 10 cm. del papel protector de la lámina.




2. Extender y alinear la lámina sobre la superficie marcada. En caso necesario, colocar unas cintas autoadhesivas sobre las líneas de apoyo y presionar la parte sin papel protector con la rasqueta.



3. Retirar lentamente el papel protector de debajo de la lámina, presionando al mismo tiempo con la rasqueta

4 ¡NO DOBLE LA LÁMINA AL PEGARLA!

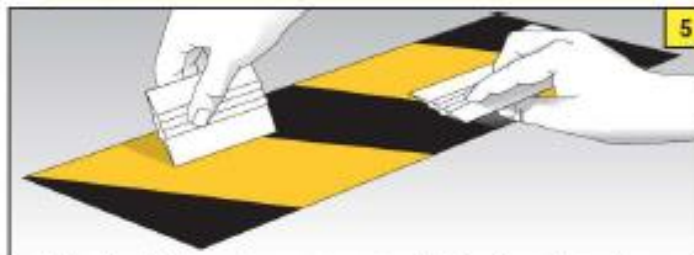

5. Debe aplicar la lámina con la rasqueta, presionando desde el centro hacia afuera con una ligera presión. Presionar de nuevo firmemente sobre las esquinas y bordes



6. Perforar con una aguja posibles burbujas que aparezcan tras su aplicación, presionando hasta extraer el aire

No debe aplicarse en superficies por las que se vaya a pasar o a transitar.

D Limpieza de la lámina

No debe usar productos de limpieza corrosivos. De igual modo, no debe emplear ningún detergente o cepillo con efecto abrasivo. No debe orientar el eyector de chorro de vapor hacia los bordes de la lámina para su limpieza, debiendo mantener una distancia mínima de al menos 40 cm. entre la lámina y el eyector del chorro de vapor.

TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ECUATEPI S.A.

Pag. 2

